RECTANGULAR SHOWER

DOUCHE RECTANGULAIRE

INSTALLATION MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION

Model/Modèle: S23261, ST22A

TABLE OF CONTENTS

General instructions.....1
Important 1
Before you begin 1
Hardware list..... 2
Required tools 3
Shower parts 4-5
Shower reversibility.....6
Plumbing and installing the shower base.....7
Installing the shower without acrylic base.....8
Installation of the Aluminum tracks 9
Installing glass panels.....10
Installing the glass panels support bars.....11
Installing the shower hinges.....12
Installing the rubber seal tracks.....13
Installing the tracks screws.....14
Installing the door handle.....15
Installing glass support brackets.....16
Installing waterproof aluminum.....17
Adjustments and sealing.....18
Warranty.....19

General instructions

Please take a few minutes to review this manual before you start installation.

Important

You will need at least two people to install this unit properly.

Before you begin:

- All plumbing installations should be done by a licensed professional plumber/installer.
- Observe all local plumbing and building codes.
- To ensure that the shower operates properly and securely, all studs(2"x4")must be located at 1"(stud center) from the edge of the base. If there are no exiting studs, new studs should be installed behind drywall.(See page 7)
- We are not responsible for any damage to the unit or personal property caused by improper installation. If you disregard instructional warnings, you will void your warranty and possibly deal with water damage.
- Carefully remove product from packaging and keep packaging until installation is complete.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact Customer service.
- Install the shower on a floor that is level and able to accommodate the weight of the unit and an occupant.
- Please consult local building codes and compliance standards prior to installation and ensure conformity.

Hardware list

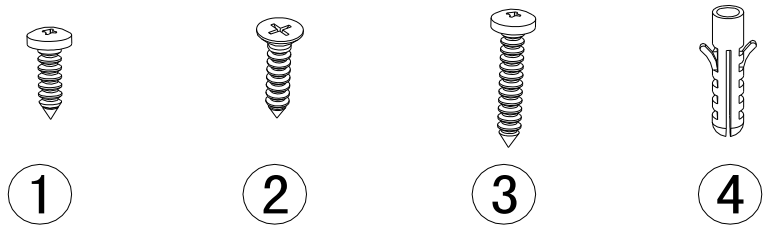

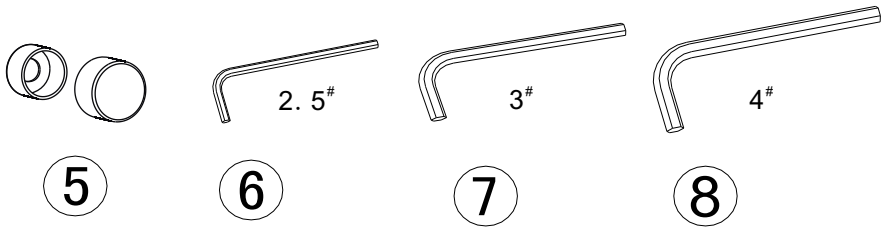

Ref	Description	Qty
①	5/8″(ST4*14)Philips round head screw	14(8+6 extra)
②	5/8″(ST4*14)Philips flat head screw	4(2+2 extra)
③	1 1/8″(ST4*30)Philips round head screw	12(8+4 extra)
④	Wall plug	12(8+4 extra)
⑤	Decorative cap	10(6+4 extra)
⑥	2. 5# allen key(small)	1
⑦	3# allen key(middle)	1
⑧	4# allen key(large)	1

Required tools

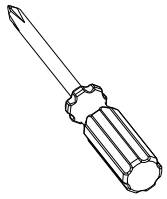
Screwdriver

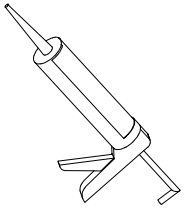
Silicone

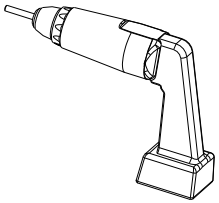
Drill

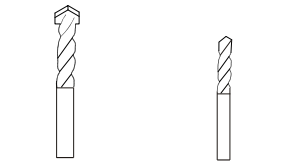

Drill bits

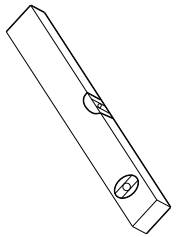
level

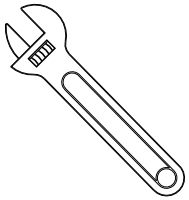
Adjustable spanner wrench

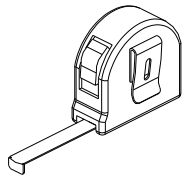
Tape measure

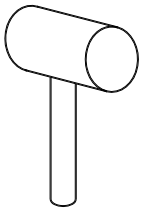
Rubber mallet

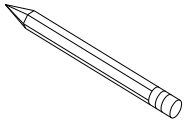
Pencil

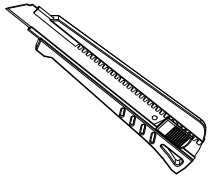
Heavy duty cutter

Shower

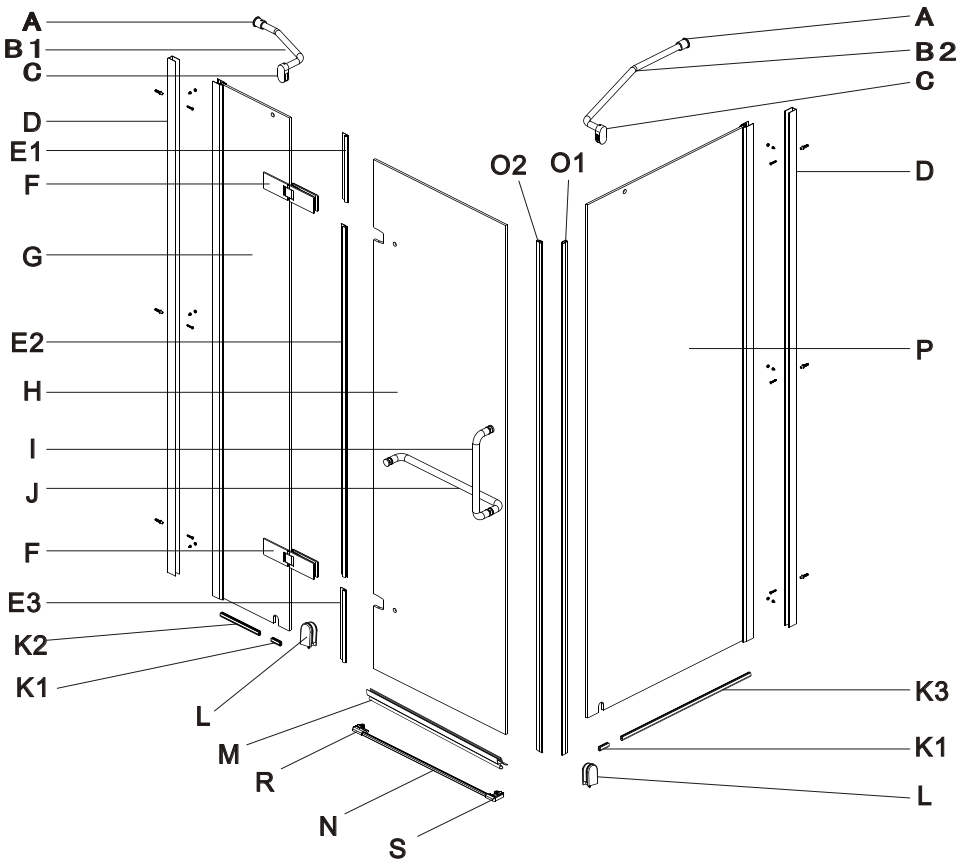

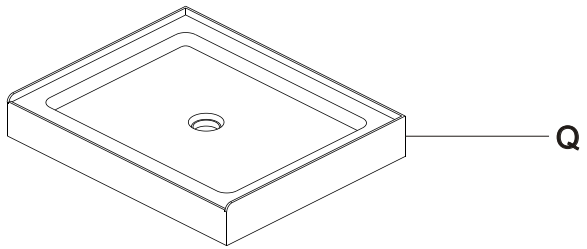

Base

Part#	Description	Quantity
A	Support ring	2
B	Support bar(B1(short)、B2(long))	2
C	Top glass panel support	2
D	Aluminum track	2
E	Vertical shower door rubber track (E1(middle)、E2(long)、E3(short))	3
F	Shower hinge	2
G	Glass panel	1
H	Shower door	1
I	External handle for the shower door	1
J	Internal handle for the shower door	1
K	Bottom glass panel rubber strips (K1(short)、K2(middle)、K3(long))	4
L	Glass support clips	2
M	Bottom door rubber strips	1
N	Waterproof aluminum track for the base	1
O	Shower door magnetic strip(O1(long)、O2(short))	2
P	Shower glass panel	1
Q	Base	1
R	180° ABS connector(R1、R2)	2
S	90° ABS connector(S1、S2)	2

Shower reversibility

⚠ *THIS SHOWER IS REVERSIBLE*

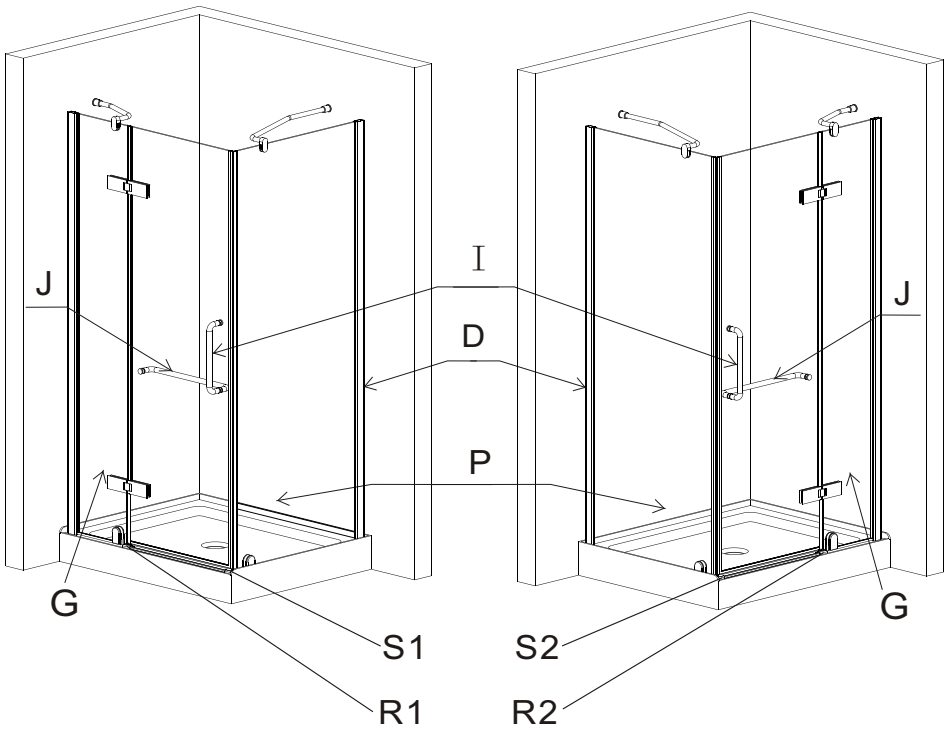

A Right to left opening **B** Left to right opening

The instructions illustrate the right to left opening(see illustration A).
For an installation with a left to right opening(see illustration B), follow the same instructions, switch around the panels (G) and (P),then mount the panel(P)and its rail(D)in the opposite side. Follow all illustrations in reverse.

Pay attention on the position of the door handles holes and the hinges (mirror effect), the handle(J)should always be located at the bottom of the handle(I).

1. Plumbing and installing the shower base

1 Studs are required as support for tracks.

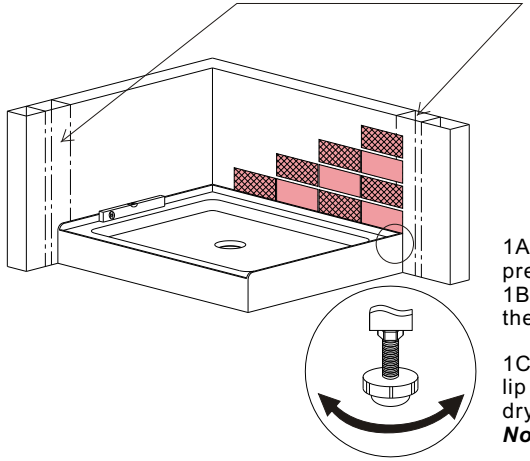

1A. Ensure that all raw plumbing has been prepared before installing the shower.
1B. Ensure that the base is level by adjusting the leveling screws under the base.

1C. Once in place , the inner surface of the lip of the base must be set flush with the drywall.
Notes:

•The base & lip may be minimally protruding from the drywall, but it should be installed flush enough to tile the shower.
• Measure the thickness of your tiles on either side before installing the metal tracks. Make sure to have a tile thickness less than ½ in (13mm), a thicker tile will limit your space to install the shower panels.

Before continuing the installation:

• Ensure proper installation of the drain and test for leaks prior to installing the remaining pieces of shower unit.
• Verify that the base floor is draining correctly.
• Verify all pipe connections to ensure no leakage occurs.
• Tile your wall (follow tile installation instructions) and allow grout to dry completely for 24 hours before installing your shower doors.

1

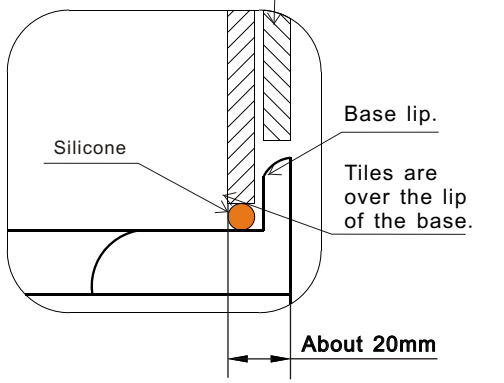

Attention:in a new construction, the shower base should be installed before installing the tiles.

Installing the shower without acrylic base

If you have our acrylic shower base, please follow instructions in page 7.

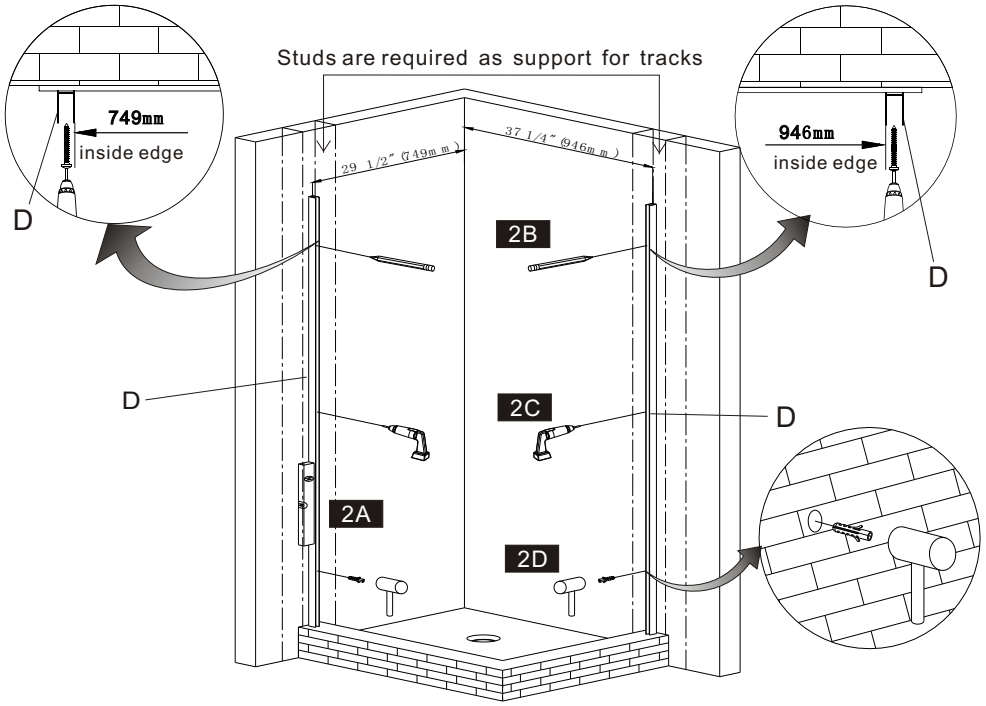

Notes:

Make sure to have a distance of 29 ½ in(749mm) from left side wall to the inside edge of aluminum track.
Make sure to have a distance of 37 1/4 in(946mm) from the right side wall to the inside edge of aluminum track.
2A. Make sure wall tracks (D) are perfectly levelled vertically and mark the track hole positions.
2B. Once tracks are leveled, mark their holes of the frames clearly on the wall (or tiles).

2C. Remove the frames and make sure that the distance is correct. Then drill pilot holes at the marked locations.

Note: It is recommended that a small diameter bit be used when first drilling ceramic tiles to avoid breaking them. Begin with the smaller bit and gradually move to larger drill bits until the proper sized hole is attained.

2D. Make sure that the final hole is large enough for wall plugs (4) to fit snugly and then insert the wall plugs using a rubber mallet (to avoid breaking the tiles) until the plugs are flush with the tile surface.

Installation of Aluminum tracks

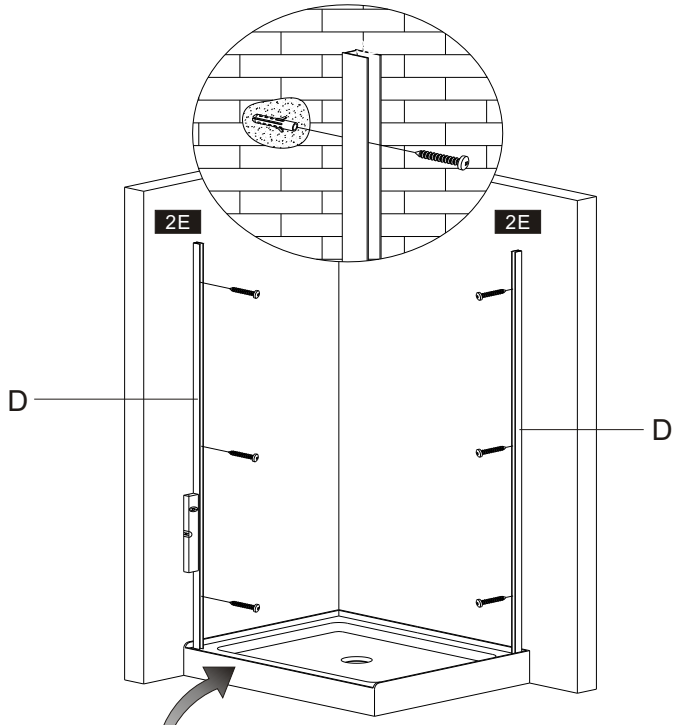

Cut the box in the same shape as the shower base and place cutout over base for protection.

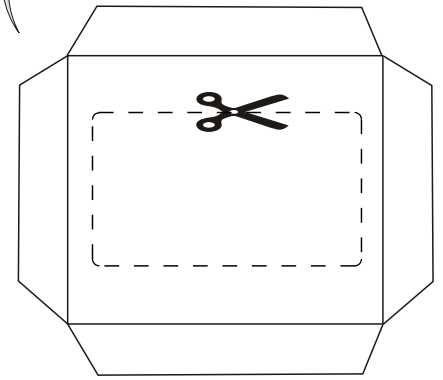

2E. Make sure the frames (D) are properly installed, then proceed with installation using screws (3) , making sure to have the oval holes of the rails facing the internal side of the shower. Do not over-tighten; an excessive tightening could possibly crack the tiles.

Installing glass panels

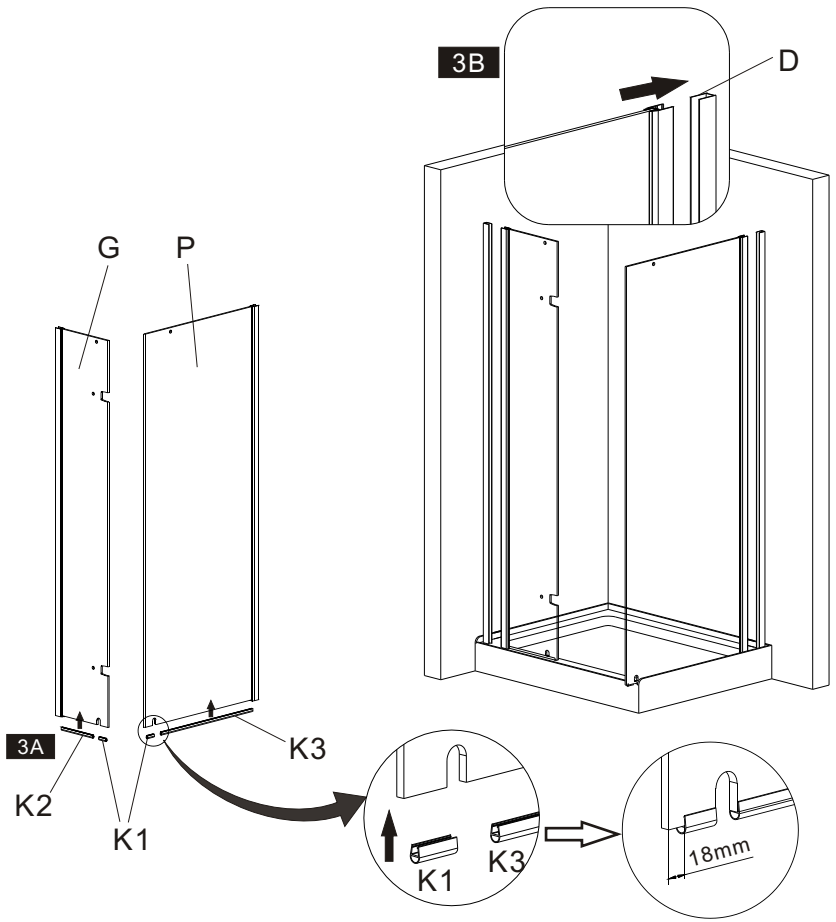

3A. Place the seal strips (K2、K1、K3) at the base of glass panel (G, P) .
3B. Insert glass panels (G& P) into their respective tracks. Do not fully tighten hardware as further adjustments may be required.

Note: Aluminum tracks have oval holes on their sides. These holes allow you to adjust the glass panels (G& P) at a proper level in aluminum tracks. By adjusting depth and or giving the glass panels a slight angle; you will ensure precise adjustment for door alignment.

Installing the glass panels support bars

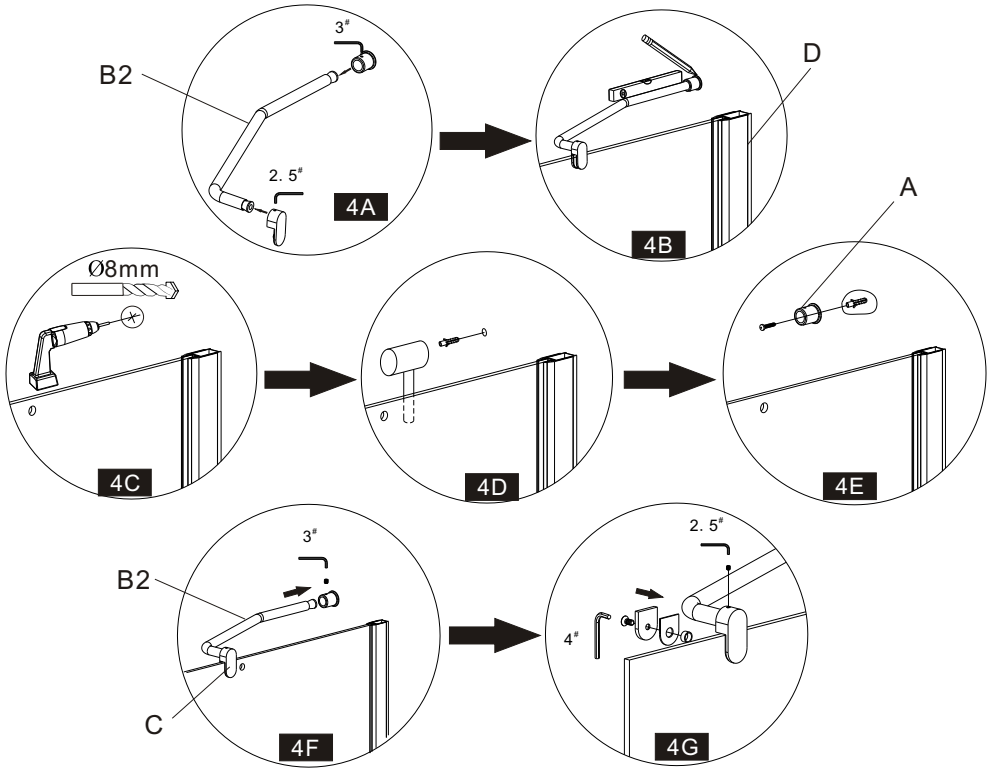

4A. Assemble the support bar (B2) with coupler (C) in the muff (A) and tighten using the allen key (6) and(7) .

4B. Place the support bar on the glass panel, make sure the support bar is level on the wall,then position(A) on the wall and mark the line.

4C. Drill hole on the marked line
Note: it is recommended that a small diameter bit be used when first drilling tiles to avoid cracking them. Begin with the smaller bit and gradually move to larger drill bits until the proper sized hole is attained.

4D. Insert wall plugs (4) using a rubber mallet Proceed carefully to avoid cracking the tiles.

4E. Take the muff (A) from the support bar (B2),then attach the muff (A) to the wall using screws (3).

4F.Place the support bar (B2&C) back the muff (A) and tighten using the allen key (7) .

4G.Install the glass panel support (C)and tighten it on the panels using the Allen key (8), make sure to install rubber bumpers to avoid the risk of breaking glass panels.

4H. Repeat the same operation for the second support bar.

Installing the shower hinges

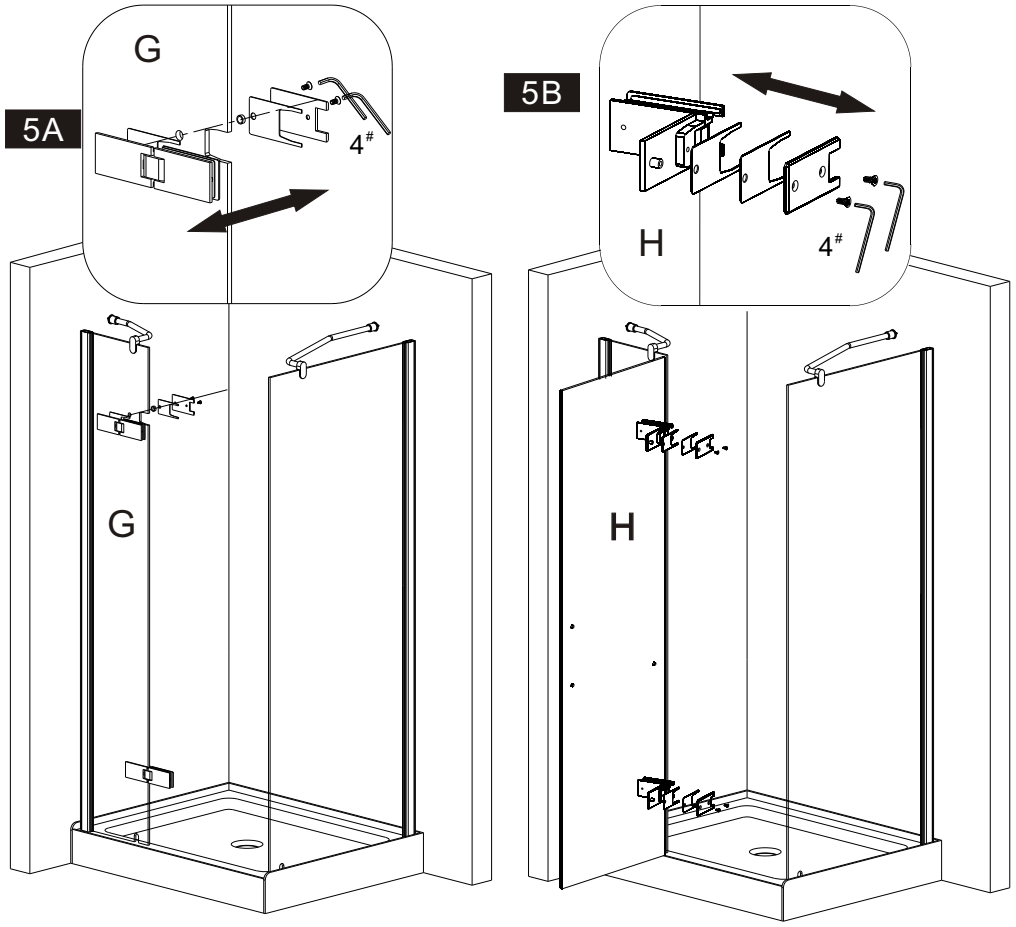

5A. Install the hinges (F) on the panel (G) by placing the washers on each side（2 pcs）of the glass panel.

Don't forget to insert the plastic cylinders into the glass holes before screwing.

Note:
Make sure the screw side of the hinge faces the inside of the shower.

5B. Install shower door (H) to the hinges that on the glass panel using the Allen key (8).

Note:
Make sure to check the door direction to have handle holes on the correct side, as indicated on the drawing.

Installing the rubber seal tracks

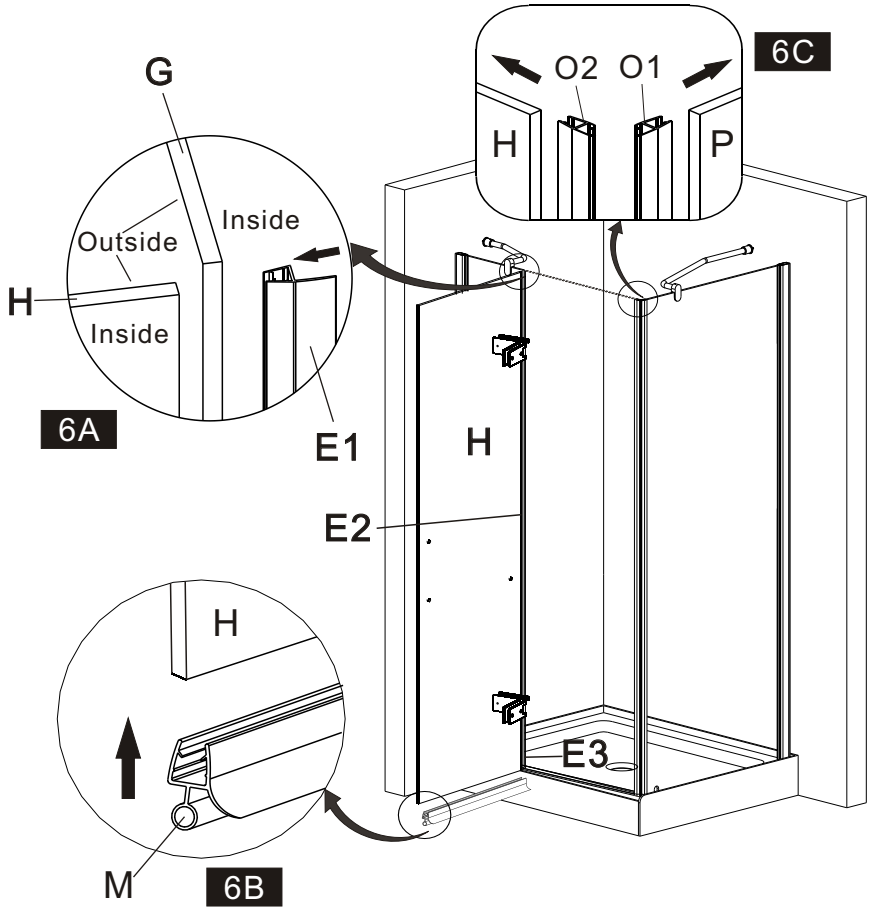

6A. Install the vertical shower door rubber track (E1、E2、E3)on panel (H). Notice that the longer lip of the track should face inwards and overlap the door.

6B. Install the bottom rubber track (M) on the shower door (H) and cut it to size. The longer lip of the strip must be in the internal side of the shower.

6C. Install both magnetic tracks (O2) on the shower door (H) and(O1) on the glass panel (P).

Installing the track screws

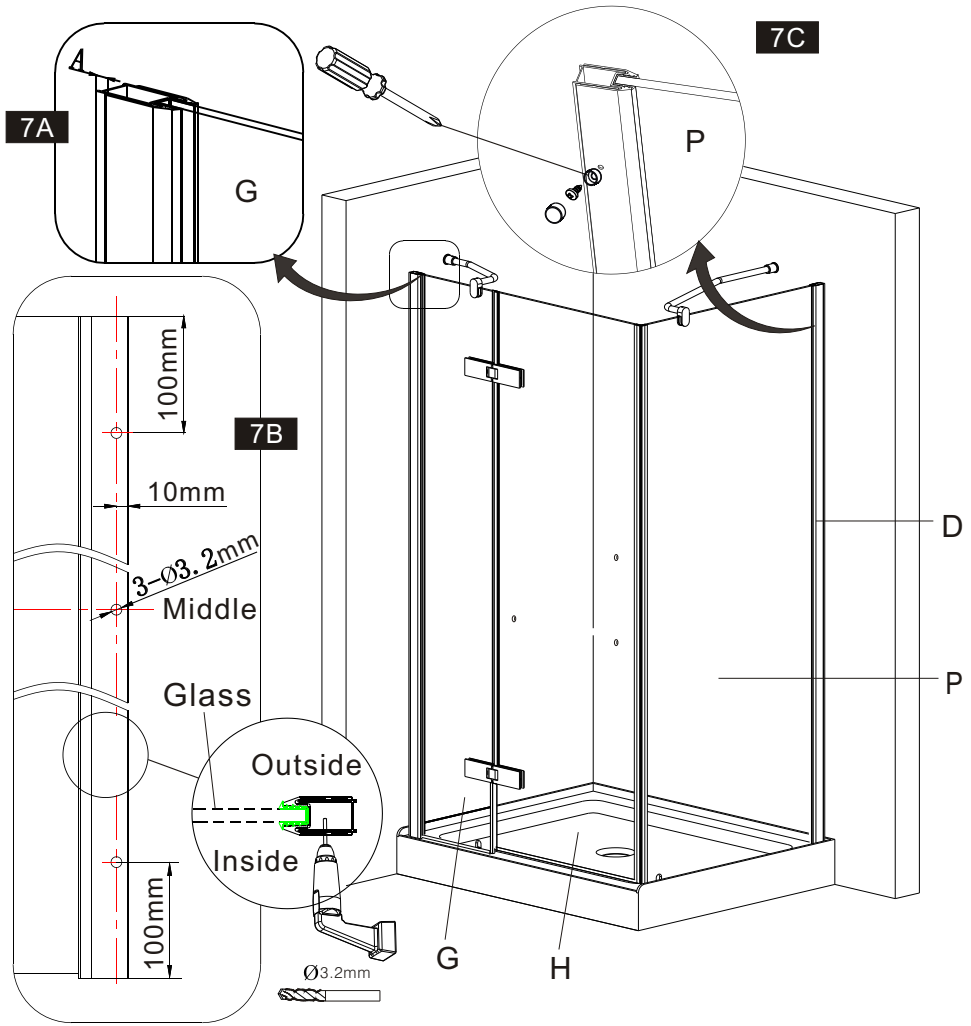

Note: The panels (G & P) may be adjusted by inserting them to the required depth in their corresponding rails.

7A. Verify the level and that the door (H) opens and closes properly. Adjust panels if required (G & P) by increasing or reducing the gap A.

7B. According yo the drawing,drill three Ø3.2mm holes.

7C. Assemble the panels (G & P) with the tracks by placing the screws (1), then install the decorative screw caps (5) as shown in the illustration.

Installing the door handle

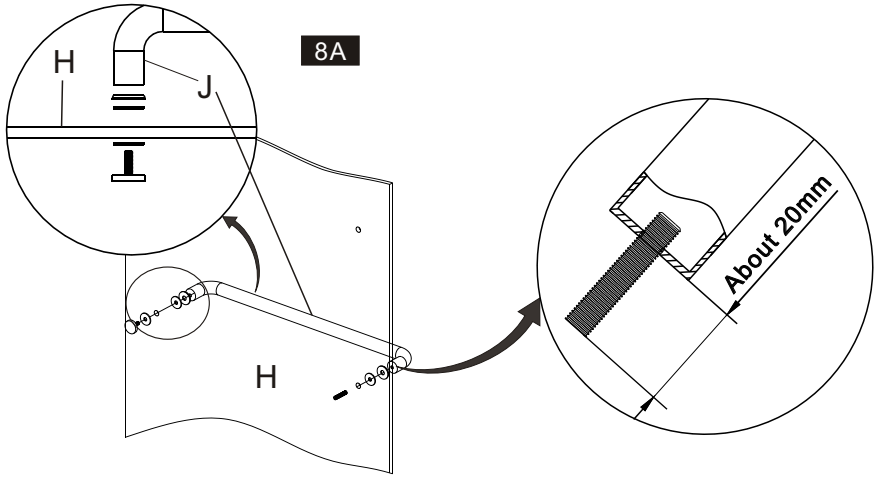

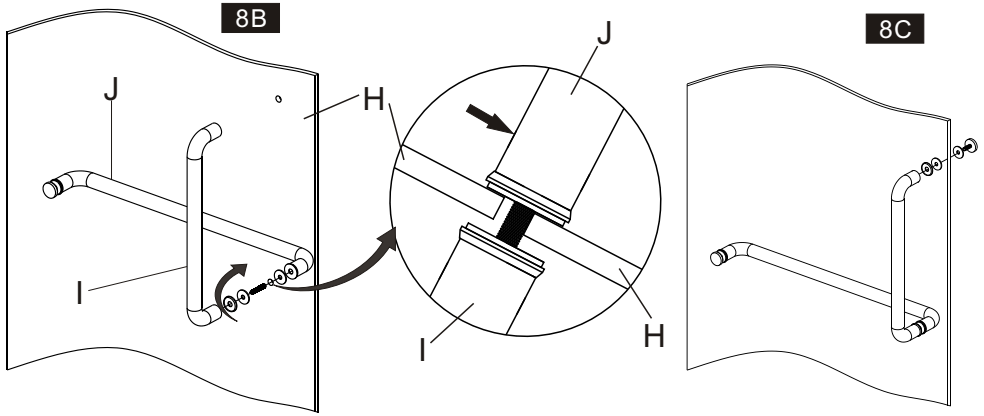

8A. Prepare the assembly of the two handles(I & J) .

8B. Install the handle (J) as shown and make sure the horizontal handle (J) is inside the shower. Hold the handle(J)and make sure the screw of handle(J) is fixed against the inner side of the installation hole,then turn around the handle(I).

Note: The washers and the PVC glass protection gasket have to be mounted on each side on the door to protect the glass.

8C. Install the handle (I) by hand and make sure to place the PVC glass protection gasket

Installing glass support brackets

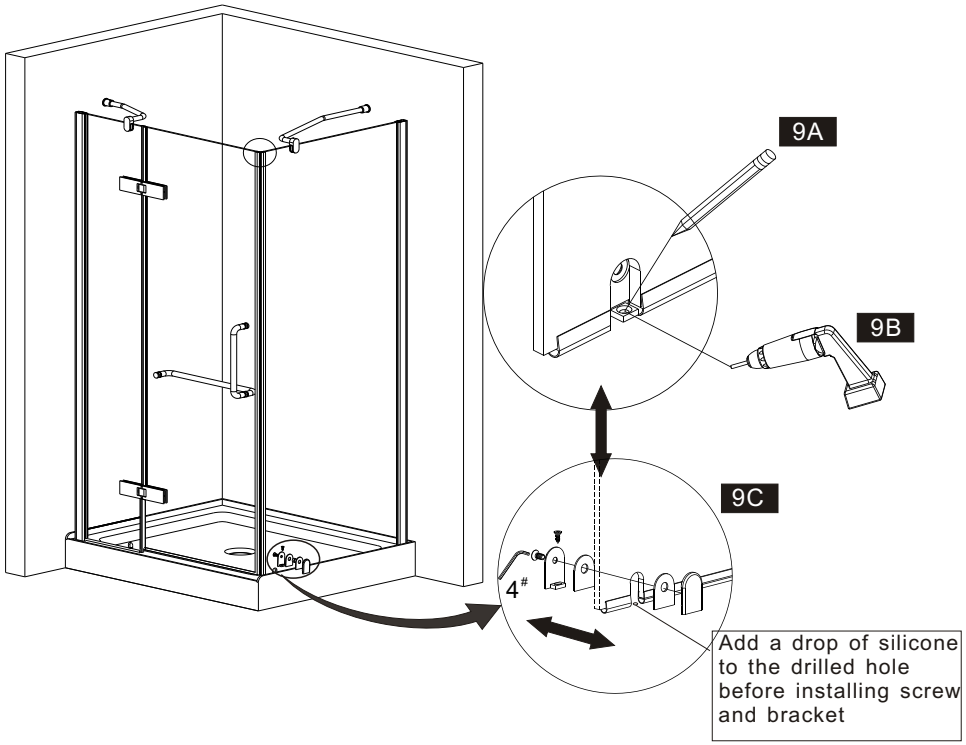

NOTE: Before installing glass support clips (L),check that doors close and open easily.Minor adjustments can be required to have a smooth running.

9A. Place rear bracket (L) and one rubber gasket centered in the notch as illustrated and mark location of hole to drill on shower base.

9B. Remove glass support bracket and rubber gasket.
Drill a hole in the shower base using the drill bit size ϕ 3.2mm(1/8").

9C. Add a drop of silicone to the drilled hole; put back the rear bracket and the rubber seal and tighten using the screw (2), then, place the front bracket and the rubber seal and tighten using the Allen key (8).

9D. Repeat the same operations to install the second bracket on the other side.

Installing connectors aluminum

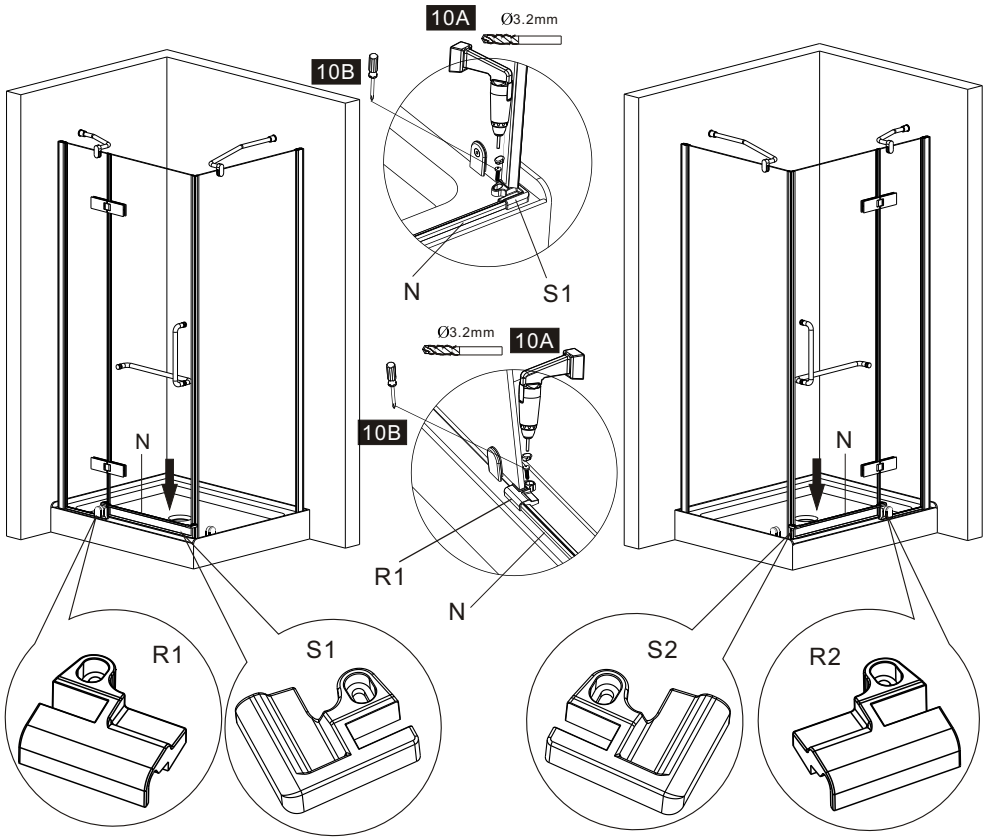

10A. Install the aluminium (N) and plastic connectors(S1&R1), by placing the open mouth of the plastic parts into the panel(G&P) . Then drilling the 3.2 hole aimed at the elliptical hole of plastic parts by Drill.

10B. Tighten the screws(1) on the plastic parts(S1 & R1) with a screwdriver,and then install decorative caps.

NOTE:The plastic parts(S2 & R2) are for the installation of shower in a left-to-right direction.

Adjustments and sealing

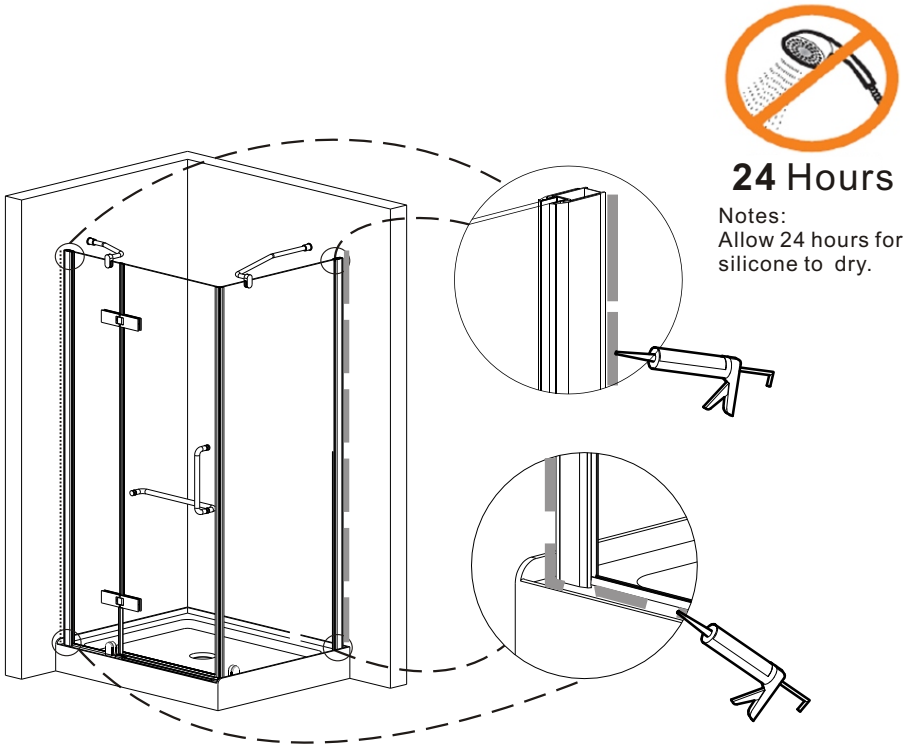

24 Hours

Notes:
Allow 24 hours for silicone to dry.

Ensure the door closes tight and opens smoothly. Adjust the depth of the side glass panel with the wall connecting supports. Level the shower enclosure with the wall and the base. Ensure a tight connection between the side glass panels and the frames as well as the support bars.

Apply clear or colored silicone water sealant around the inside perimeter of all fixed shower components (horizontally between bottom of fixed side glass panels and base, as well as vertically between the wall,glass frames, and side glass panels).

NOTE:
Improper application of silicone sealant may cause your shower to leak.

WARRANTY

Thank you for purchasing this Dolphin Plumbing Shower.
This product has been made to demanding, high-quality standards and are guaranteed against manufacturing faults for a period of 3 years from the date of purchase.
This warranty does not affect your statutory rights.
For service within the warranty period, please contact the store where the product was purchased. Product model number and proof of purchase are required for any service request.
The product is guaranteed if used for normal trade purposes and remains valid for the original purchaser only.
Any guarantee will be deemed invalid if the product has been misused or neglected. Dolphin Plumbing cannot be held responsible for any labour costs , injuries or damage incurred during product installation, repair or replacement, including any consequential or indirect damages.
Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specifications without prior notice.

TABLE DES MATIÈRES

Informations générales..... 20
Important 20
Avant de commencer 20
Pièces de quincaillerie..... 21
Outils nécessaires 22
Pièces de la douche 23-24
Réversibilité de la porte de douche..... 25
Plomberie et installation de la base de douche..... 26
Installation de la douche sans la base acrylique..... 27
Installation des rails d'aluminium 28
Installation des panneaux de verre..... 29
Installation des barres de support des panneaux de verre.... 30
Installation des charnières de la porte de douche..... 31
Installation des rails d'étanchéité en caoutchouc..... 32
Installation des vis des rails..... 33
Installation des poignées de porte..... 34
Installation des supports à panneaux de verre..... 35
Installation du rail d'aluminium étanche..... 36
Ajustements et calfeutrement..... 37
Garantie..... 38

Informations générales

Veuillez prendre quelques minutes pour lire ce guide avant de procéder à l'installation.

Important

Vous devez être au moins deux personnes pour installer cette douche correctement.

Avant de commencer

- Tous les travaux de plomberie devraient être efectués par un plombier/installateur professionnel certifié..
- Respectez les codes en batiment et de plomberie locaux.
- Afin que la douche fontionne correctement et de façon sécuritaire, tous les montants (2 po x 4 po) doivent être situés à 1 po (centre du montant) de l'arête de la base. Si il n'y a pas de montants existants, installez-en derrière la cloison sèche (voir p. 26).
- Nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant être causés à la douche ou aux biens personnels en cas d'installation incorrecte. Si vous ignorez les mises en garde de ce guide, vous annulerez votre garantie et risquez d'avoir des dégats d'eau.
- Retirez le produit de son emballage avec précaution et conservez celui-ci jusqu'à ce que l'installation soit complétée.
- Vérifiez toutes les pièces afin de vous assurer qu'aucune n'est endommagée. Si c'était le cas avant l'installation, communiquez avec le Service à la clientèle.
- Installez la douche sur un plancher droit et capable d'accueillir le poids de la douche et de son utilisateur.
- euillez consulter le code en bâtiment local et les normes de conformité avant l'installation afin que tout soit en règle.

Pièces de quincaillerie

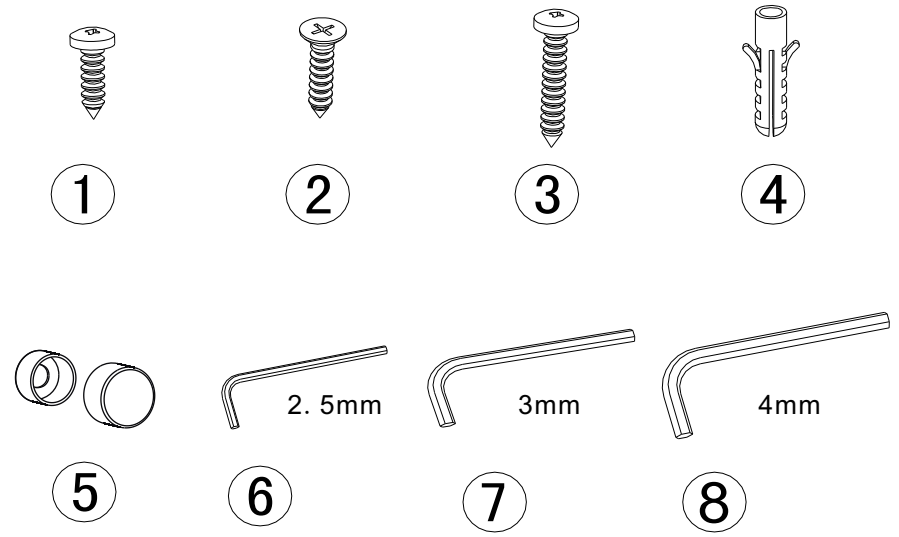

Item	Description	Quantité
①	Vis à tête ronde Philips de 5/8 po (ST4*14)	14(8+6 extra)
②	Vis à tête plate Philips de 5/8 po (ST4*14)	4(2+2 extra)
③	Vis à tête ronde Philips de 1-1/8 po (ST4*30)	12(8+4 extra)
④	Prises murales	12(8+4 extra)
⑤	Capuchons décoratifs	10(6+4 extra)
⑥	Clé Allen de 2,5 mm (petite)	1
⑦	Clé Allen de 3 mm (moyenne)	1
⑧	Clé Allen de 4 mm (grande)	1

Outils nécessaires

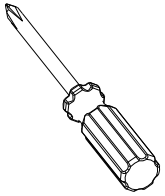

Tournevis

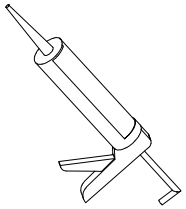

Silicone

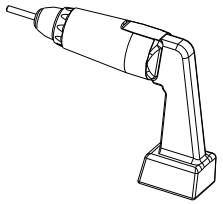

Perceuse

Ø8mm(5/16")

Ø3.2mm(1/8")

Mèches

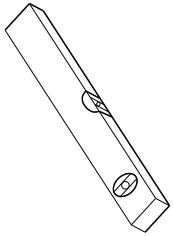

Niveau

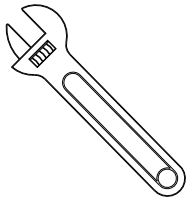

Clé à molette

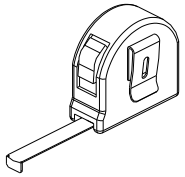

Ruban à mesurer

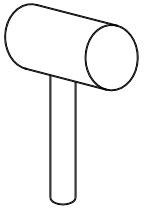

Maillet en caoutchouc

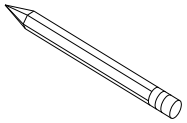

Crayon

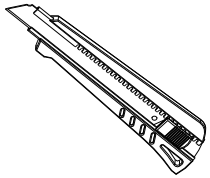

Couteau

Pièces de la douche

Douche

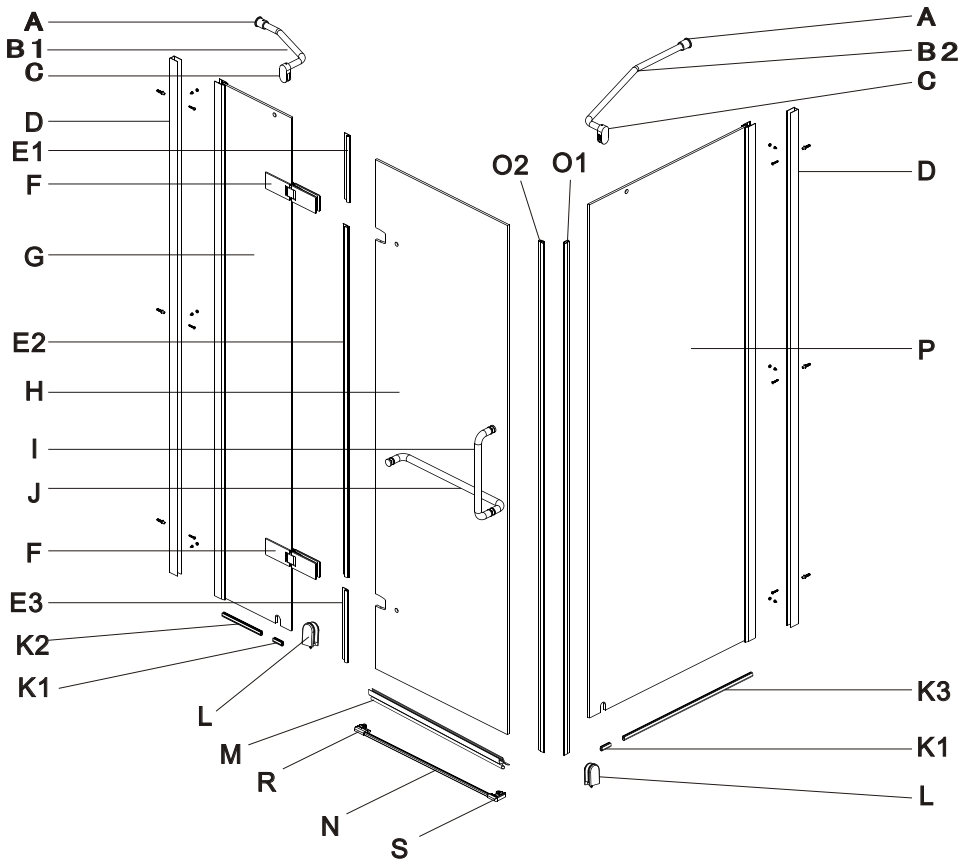

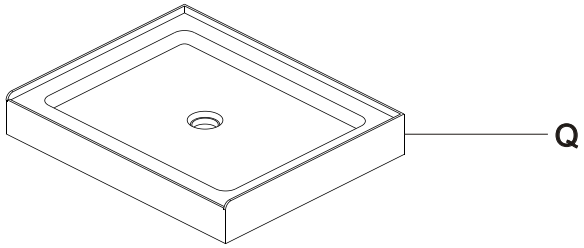

Base

Pièces de la douche

Pièce	Description	Quantité
A	Anneaux cylindriques	2
B	Barres de support (B1 : petite; B2 : grande)	2
C	Top glass panel support	2
D	Rails d'aluminium	2
E	Rails d'étanchéité verticaux en caoutchouc pour porte de douche (E1 : moyen; E2 : grand; E3 : petit)	3
F	Charnières pour porte de douche	2
G	Panneau de verre	1
H	Porte de douche	1
I	Poignée extérieure de porte de douche	1
J	Poignée intérieure de porte de douche	1
K	Rails d'étanchéité horizontaux en caoutchouc pour le bas des panneaux de verre (K1 : petit; K2 : moyen; K3 : grand)	4
L	Supports pour panneaux de verre	2
M	Rail d'étanchéité horizontal en caoutchouc pour le bas de la porte de douche	1
N	Rail d'aluminium étanche pour la base	1
O	Bandes magnétiques pour la porte de douche (O1 : grande; O2 : petite)	2
P	Panneau de verre	1
Q	Base	1
R	Pièces de plastique ABS 180°	2
S	Pièces de plastique ABS 90°	2

Réversibilité de la porte de douche

⚠ ***CETTE PORTE DE DOUCHE EST RÉVERSIBLE.***

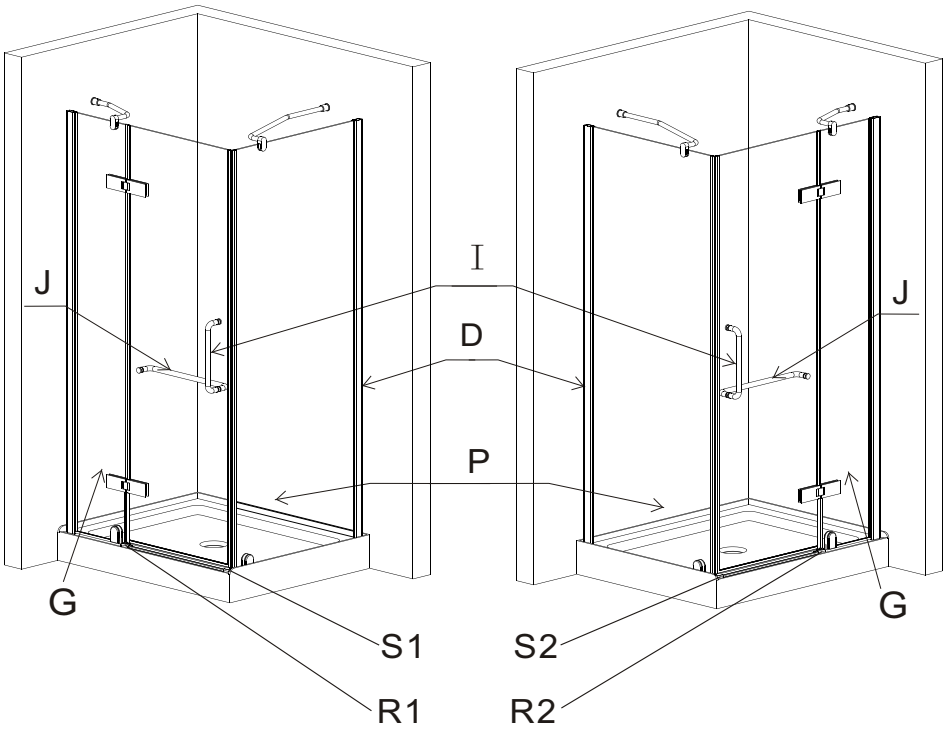

A Ouverture de la droite vers la gauche

B Ouverture de la gauche vers la droite

Les instructions qui suivent sont prévues pour une ouverture de la droite vers la gauche (voir illustrationA). Pour une ouverture de la gauche vers la droite (voir illustration B), suivez les mêmes instructions, inversez les panneaux (G) et (P), puis installez le panneau (P) et le rail (D) du c<00F4>té opposé (efet miroir).

Portez attention à la position des trous pour les poignées de porte et les charnières （efet miroir). Vous devez toujours avoir la poignée (J) au bas de la poignée (I).

Plomberie et installation de la base de douche

1 Montants nécessaires pour supporter les rails

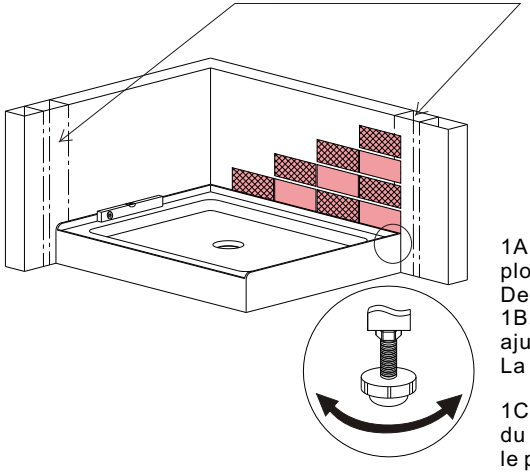

1A. Assurez-vous que tous les travaux de plomberie brute ont été faits avant l'installation De la douche.
1B. Assurez-vous que la base est droite en ajustant au besoin les vis de nivellement sous La base.

1C. Une fois en place, la surface intérieure du rebord de la base doit être alignée avec le panneau de plâtre.
1D. Allez à la page 29.
Notes:

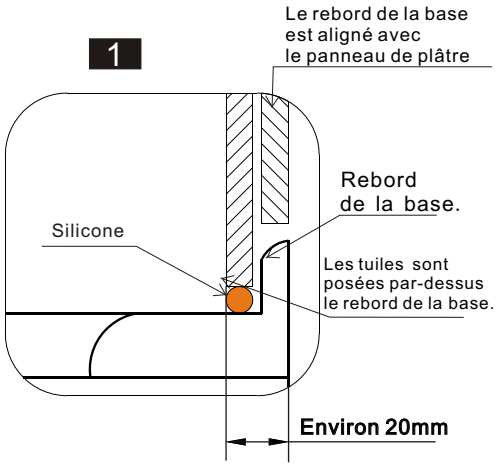
1
Le rebord de la base est aligné avec le panneau de plâtre
Rebord de la base.
Silicone
Les tuiles sont posées par-dessus le rebord de la base.
Environ 20mm

Attention: Notez que la base de douche doit être installée avant les tuiles lors de nouvelles constructions.

• La base et le rebord peuvent être légèrement décollés du panneau de platre, mais malgré tout suffisamment bien alignés pour que vous puissiez
• Mesurez l'épaisseur de vos tuiles avant d'installer les rails de métal. Assurez-vous que l'épaisseur de votre tuile n' excède pas ½ po (13 mm), autrement vous limiterez l'espace pour l'installation des panneaux de douche.

Avant de poursuivre l'installation :

• Assurez-vous que la canalisation a été installée correctement et qu'il n'y ait aucune fuite.
• Vérifiez que l'eau sur le plancher de la base se draine correctement.
• Vérifiez tous les raccordements de tuyaux pour éviter les fuites.
• Posez les tuiles sur le mur (suivez les directives d'installation du fabricant); laissez le coulis des tuiles complètement sécher avant d'installer les Portes de douche.

Installation de la douche sans la base acrylique

Si vous avez installé la base de douche en acrylique, allez à la page 26.

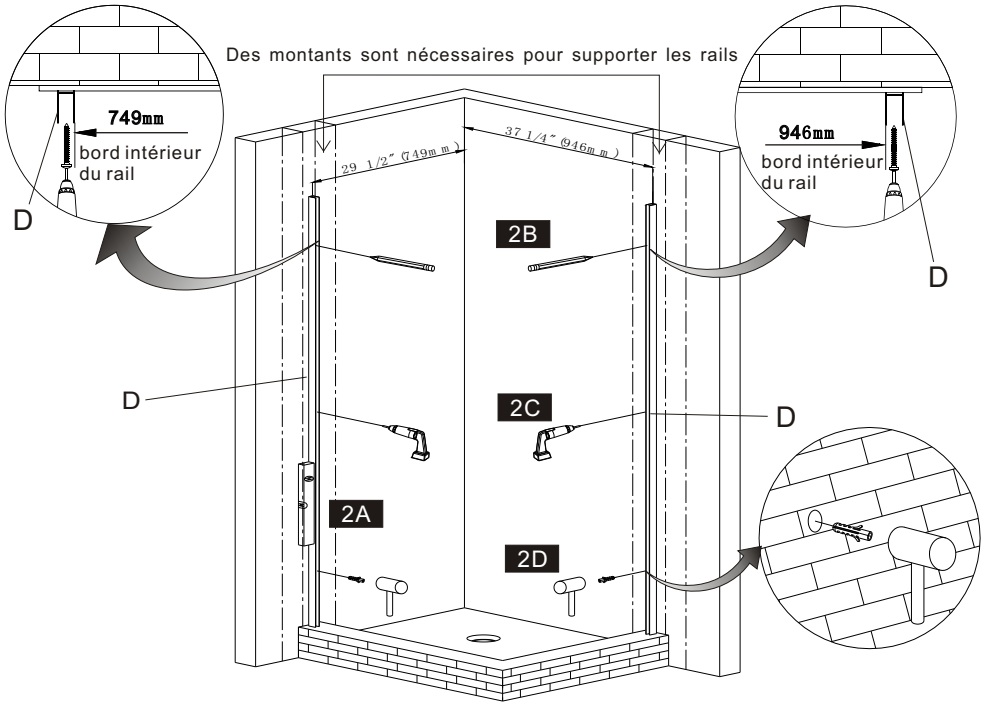

Notes:
Assurez-vous d'avoir une distance de 29 1/2 po du coin de la douche jusqu'au Bord intérieur du rail d'aluminium situé du côté gauche.
Assurez-vous d'avoir une distance de 37 1/4 po du coin de la douche jusqu'au bord intérieur du rail d'aluminium situé du côté droit.
2A. Positionnez le rail gauche (D) et indiquez la position des trous du rail sur le mur. Le rail doit être parfaitement droit.
2B. Faire de même avec le rail droit (D).
2C. Retirez les rails et assurez-vous que les distances sont justes. Percez les trous aux endroits indiqués.

Nous vous recommandons d'utiliser une mèche de petit diamètre pour percer les trous dans des tuiles de céramique afin d'éviter de les briser.Commencez avec la plus petite mèche et augmentez de diamètre jusqu'à l'obtention de la grosseur de trou voulue.

2D. Assurez-vous qu¡¯au final les trous sont sufisamment grands pour que les prises murales (4) s'y glissent parfaitement. Insérez les prises murales à l'aide d'un maillet de caoutchouc (afin d'éviter de briser les tuiles) jusqu'à ce que les prises Soient alignées avec la surface des tuiles.

Installation des rails d'aluminium

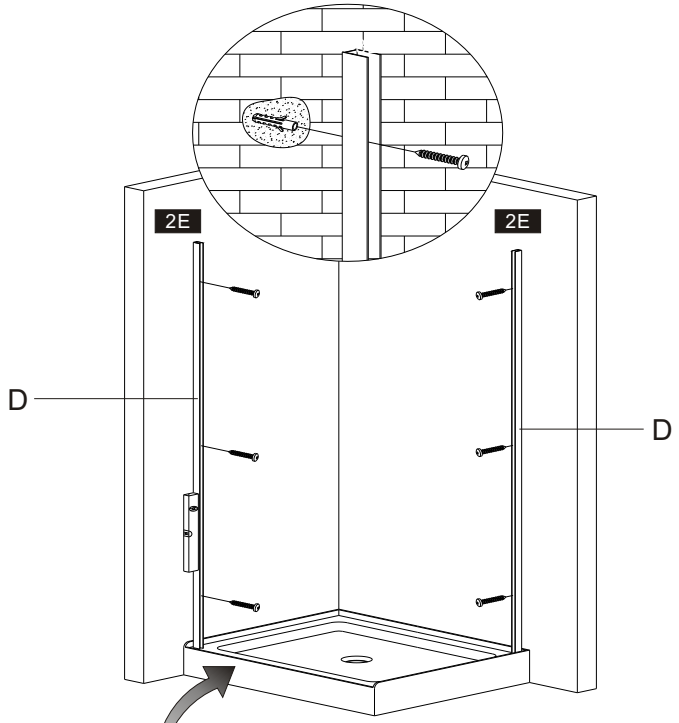

Découpez la boîte aux mêmes dimensions que la bse de douche et déposez le carton sur la base de douche afin de la protéger.

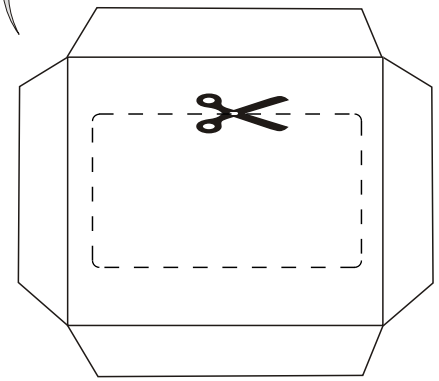

2E. Procédez à l'installation des rails (D) en utilisant les vis (3) et en vous assurant que les trous ovales sont bien face à l'intérieur de la douche.
Ne vissez pas trop serré afin d'éviter de faire craquer les tuiles.

Installation des panneaux de verre

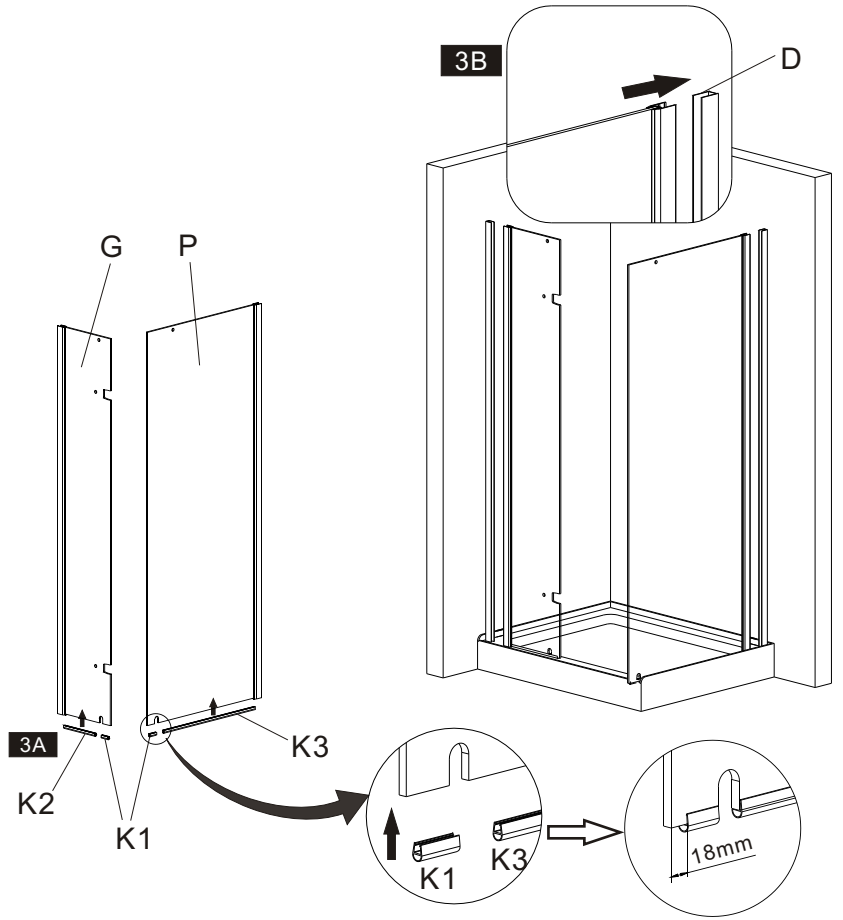

3A. Placer les rails d'étanchéité (K1, K2, K3) à la base des panneaux de verre (G, P).
3B. Insérer les panneaux de verre (G, P) dans leur rail respectif. Ne vissez pas trop serré, d'autres ajustements pouvant être nécessaires.

Note :Il y a des trous ovales sur les côtés des rails d'aluminium. Ces trous vous permettent d'ajuster la profondeur des panneaux de verre dans les rails d'aluminium. En efectuant cet ajustement et/ou en donnant un léger angle au panneau de verre, vous obtiendrez un réglage précis pour l'alignement de votre porte.

Installation des barres de support des panneaux de verre

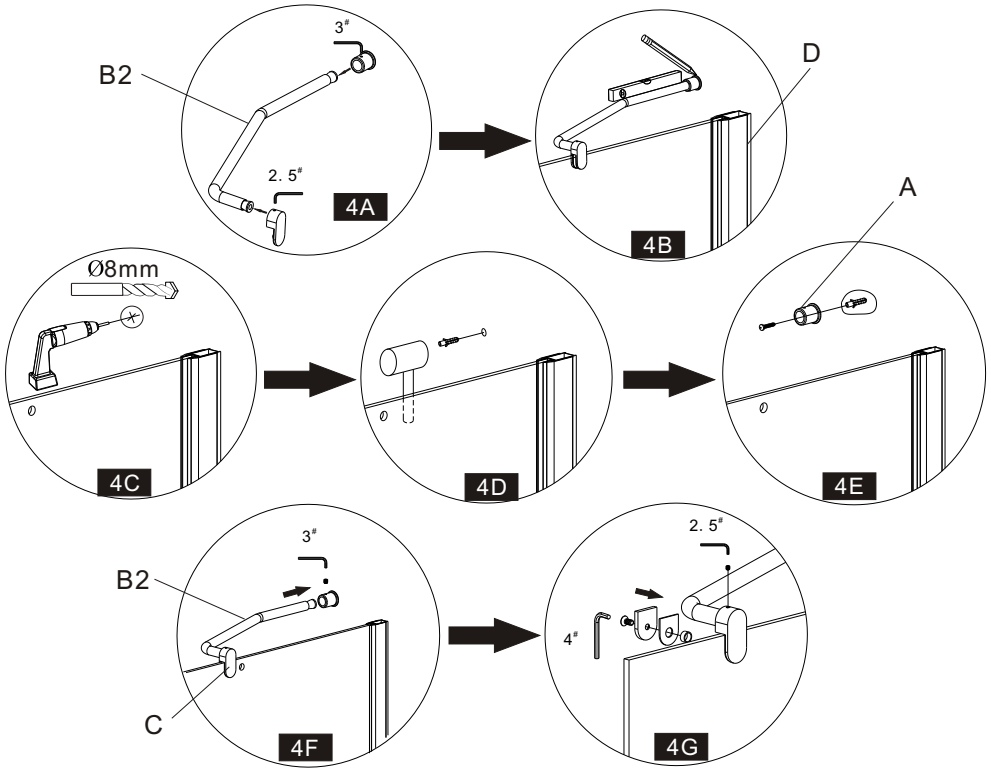

4A. Assemblez la barre de support (B2) avec le raccord (C) et le manchon (A) et serrez et utilisant les clés Allen (6) et (7).

4B. Placez la barre de support sur le panneau de verre. Assurez-vous que la barre de support est bien à plat sur le mur puis, marquez l'emplacement du manchon (A) au crayon.

4C. Percez un trou à l'emplacement indiqué.
Note : Il est recommandé d'utiliser une mèche de petit diamètre pour percer les trous dans des tuiles de céramique afin d'éviter de les briser.Commencez avec la plus petite mèche et augmentez de diamètre jusqu'à l'obtention de la grosseur de trou voulue.

4D. Insérez les prises murales à l'aide d'un maillet de caoutchouc.Tapez doucement sur la suface afin d'éviter d'endommager les tuiles.

4E. Retirez le manchon (A) de la barre de support (B2), puis vissez-le au mur avec une vis (3).

4F.Replacez la barre de support (B2+C) dans le manchon (A) et vissez à l'aide le la clé Allen (7).

4G.Installez le support (C) sur le panneau de verre et vissez-le en utilisant la clé Allen (8).
Assurez-vous de glisser le petit protecteur de caoutchouc pour éviter de briser les panneaux de verre.

4H. Répéter les mêmes opérations pour la 2e barre de support.

Installation des charnières de la porte de douche

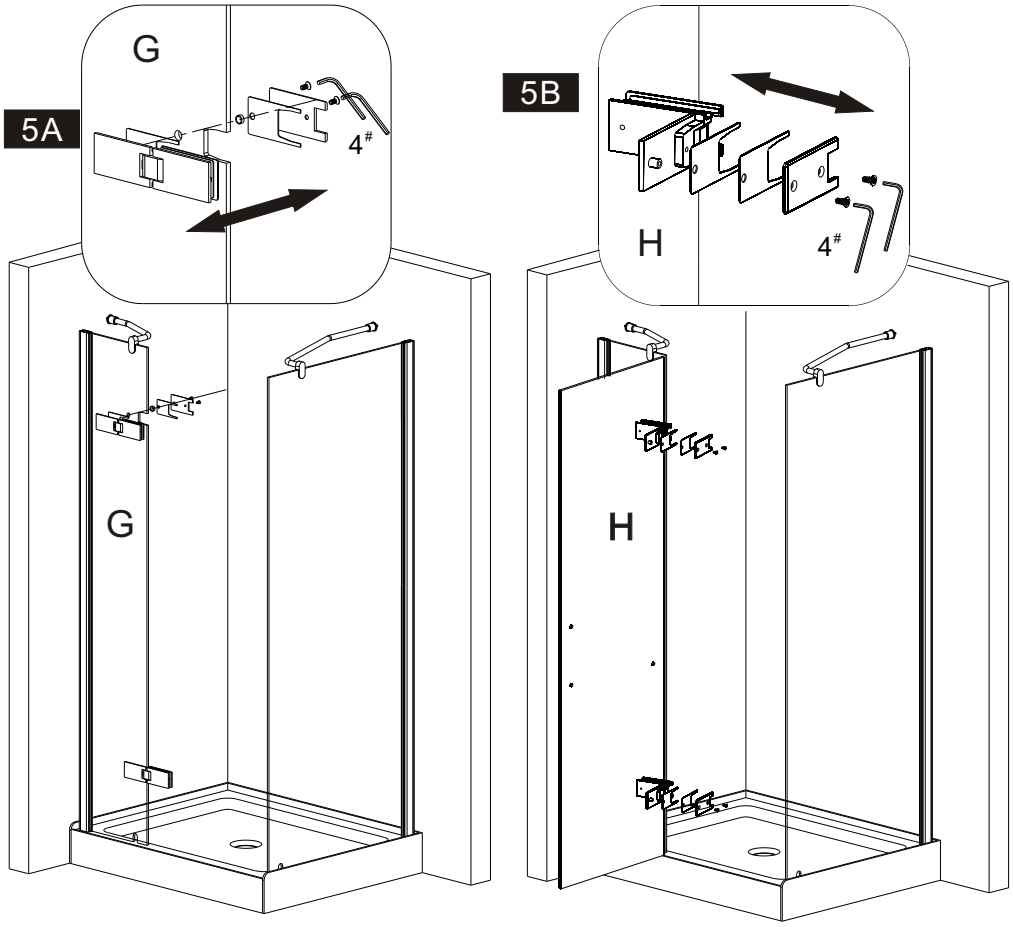

5A. Installez les charnières (A) sur le panneau (G) en placant les rondelles de chaque côté (2 pièces) du panneau de verre. N'oubliez pas d'insérer les cylindres de plastique dans les trous du verre avant de visser.

Note:Assurez-vous que le côté de la charnière où vous devez insérer la vis soit à l'intérieur de la douche.

5B.Fixez la porte de douche (H) aux charnières en utilisant la clé Allen (8).

Note:Assurez-vous que les trous pour les poignées de porte sont bien positionnés tel qu'illustré.

Installation des rails d'étanchéité en caoutchouc

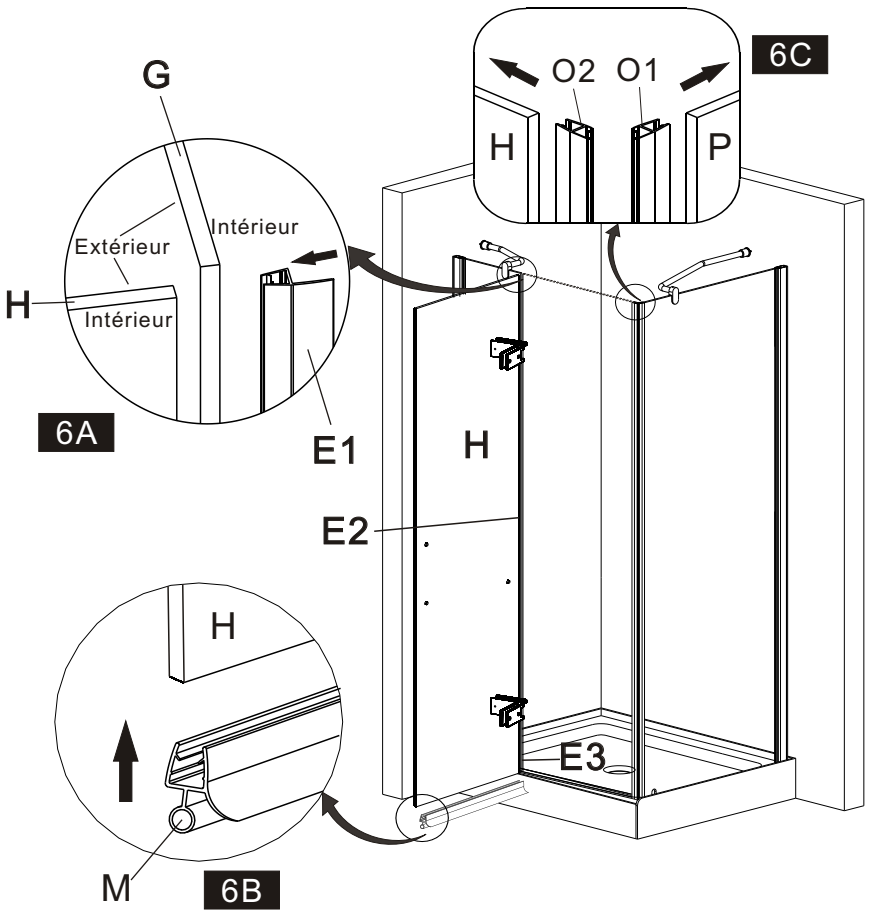

6A. Installez les rails d'étanchéité verticaux en caoutchouc (E1, E2, E3) sur le panneau (H).
Notez que le rebord le plus long du rail doit être du côté intérieur et chevaucher la porte.

6B. Installez le rail d'étanchéité horizontal en caoutchouc (M) sur le bas de la porte de douche (H) et coupez-le de la bonne longueur.Le rebord le plus long du rail doit être du côté intérieur de la douche.

6C. Installez les bandes magnétiques: l'une (O2) sur la porte de douche (H) et l'autre (O1) sur le panneau de verre (P).

Installation des vis des rails

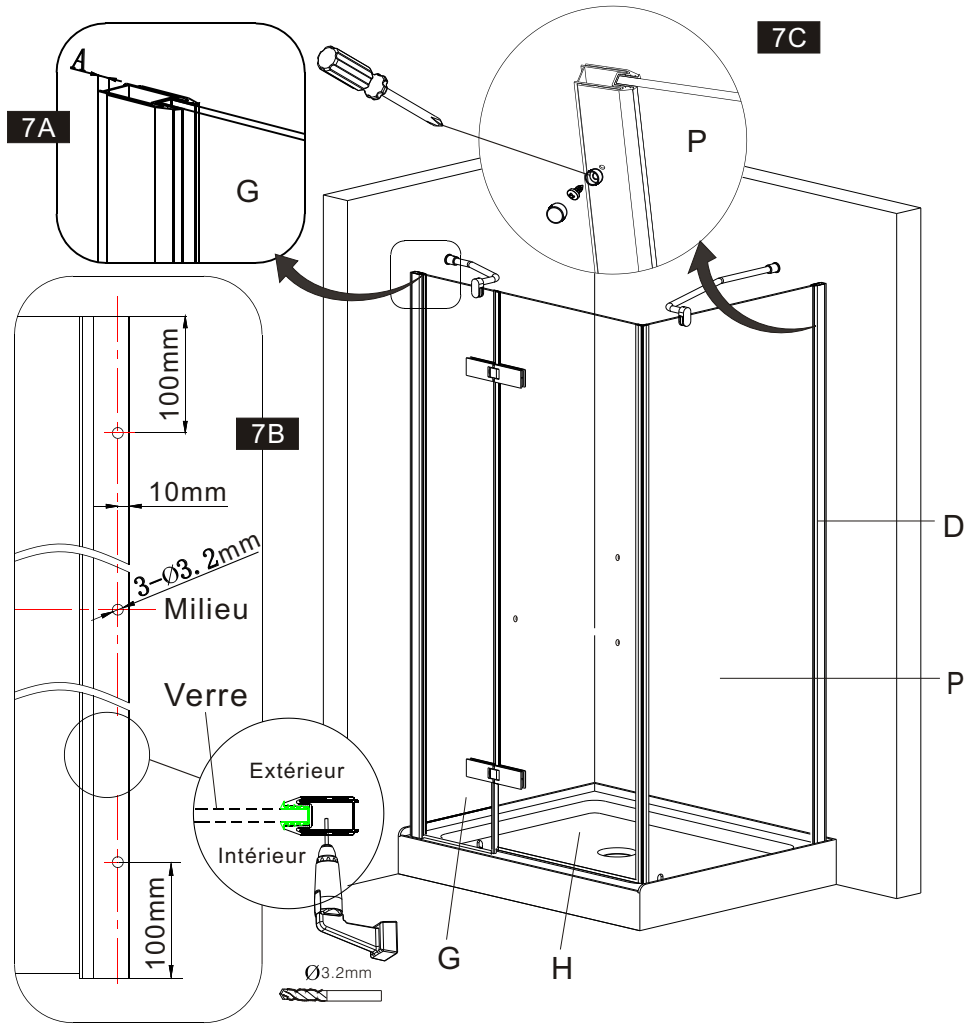

Note: Les panneaux (G et P) peuvent être ajustés en les enfoncant à la profondeur désirée dans leur rail respectif.

7A. Vérifiez l'alignement et assurez-vous que la porte (H) s'ouvre et se ferme correctement. Ajustez si nécessaire les panneaux (G et P) en augmentant ou en réduisant l'interstice.

7B. 7B. En vous référant à l'illustration, percez 3 trous de 3,2 mm de diamètre aux emplacements indiqués.

7C. Assemblez les panneaux (G et P) avec les rails en utilisant les vis (1).
Ajoutez les capuchons décoratifs (5) tel qu'illustré.

Installation des poignées de porte

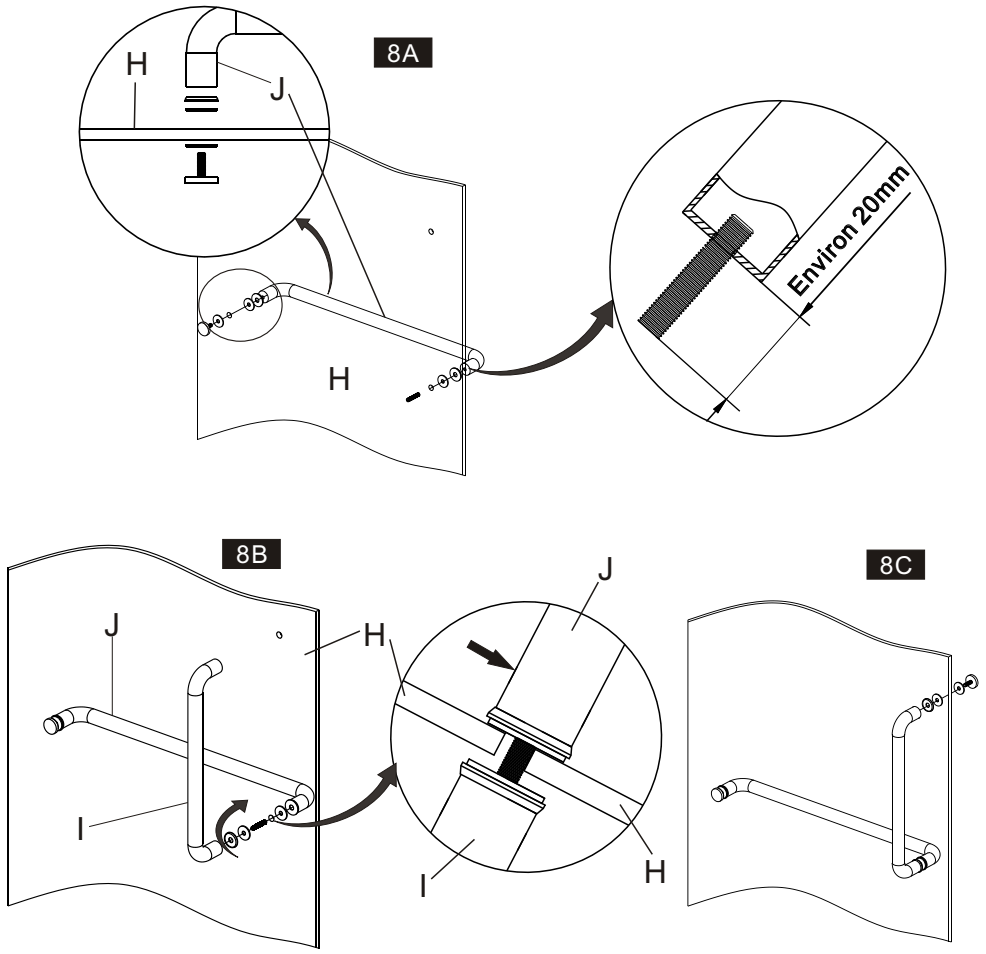

8A. Démontez les pièces des deux poignées (I et J).

8B. Installez la poignée (J) tel qu'illustré en vous assurant qu'elle est bien à l'intérieur de la douche. Tenir la poignée (J) et assurez-vous que la vis de la poignée est vissée du côté intérieur du trou d'installation, puis tournez la poignée (I).

Note: Les rondelles et les joints de protection en PVC doivent être assemblés de chaque côté de la porte pour protéger le verre.

8C. Installez la poignée (I) manuellement et assurez-vous d'utiliser les joints de protection en PVC.

Installation des supports à panneaux de verre

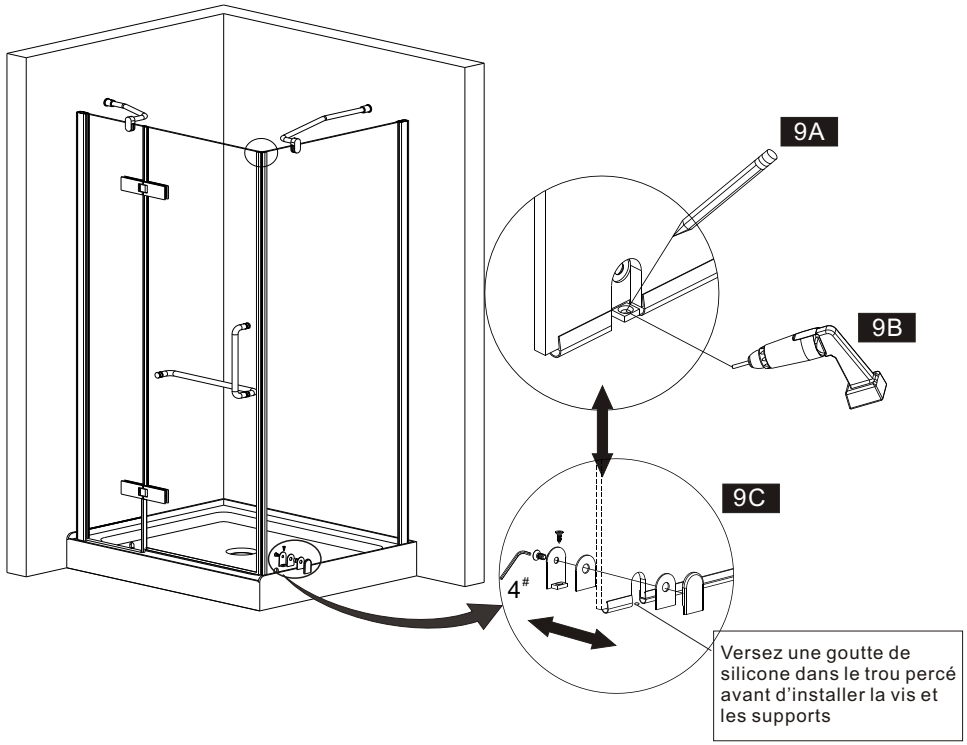

NOTE:Avant d'installer les supports à panneaux de verre (L), assurez-vous que la porte de douche s'ouvre et se ferme facilement. Des ajustements mineurs peuvent être nécessaires.

9A. Placez le support arrière (R) et un joint de caoutchouc au centre de l'encoche tel qu'illustré et indiquez l'emplacement du trou à percer sur la base de douche.

9B. Retirez le support et le joint de caoutchouc. Percez un trou dans la base de douche avec une mèche de 3,2 mm (1/8").

9C. ersez une goutte de silicone dans le trou percé. Replacez le support arrière et le joint de caoutchouc et serrez avec une vis (2). Puis, placez le support avant et le joint de caoutchouc et serrez avec une clé Allen (8).

9D. Répétez les mêmes opérations pour installer le second support de l'autre côté.

Installation du rail d'étanchéité en aluminium

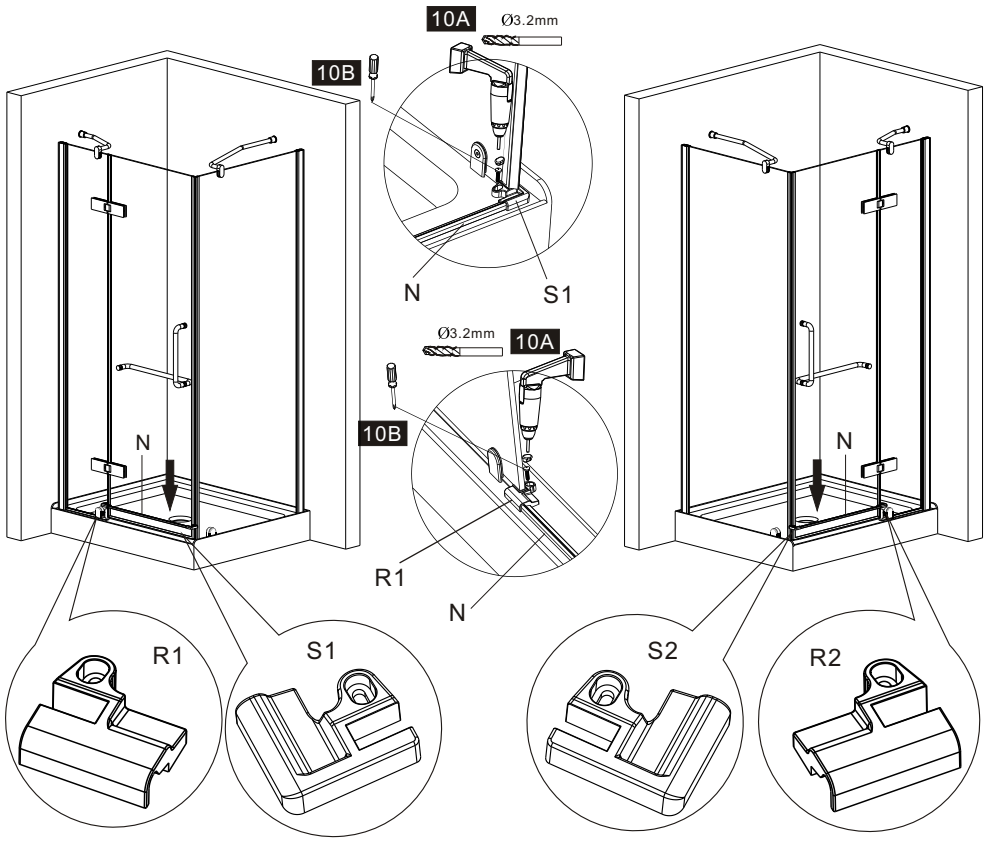

10A. Placez le rail d'aluminium (N) et les raccords de plastique (S1 et R1) sur les panneaux (G et P). Puis percez un trou de 3,2 mm au centre du trou elliptique des parties de plastique.

10B. Placez une vis (1) dans le trou des pièces de plastique (S1 et R1) et vissez à l'aide d'un tournevis. puis, ajoutez un capuchon décoratif.

NOTE: Les pièces de plastique (S2 et R2) sont prévues pour l'ouverture de la porte de la gauche Vers la droite.

Ajustements et calfeutrement

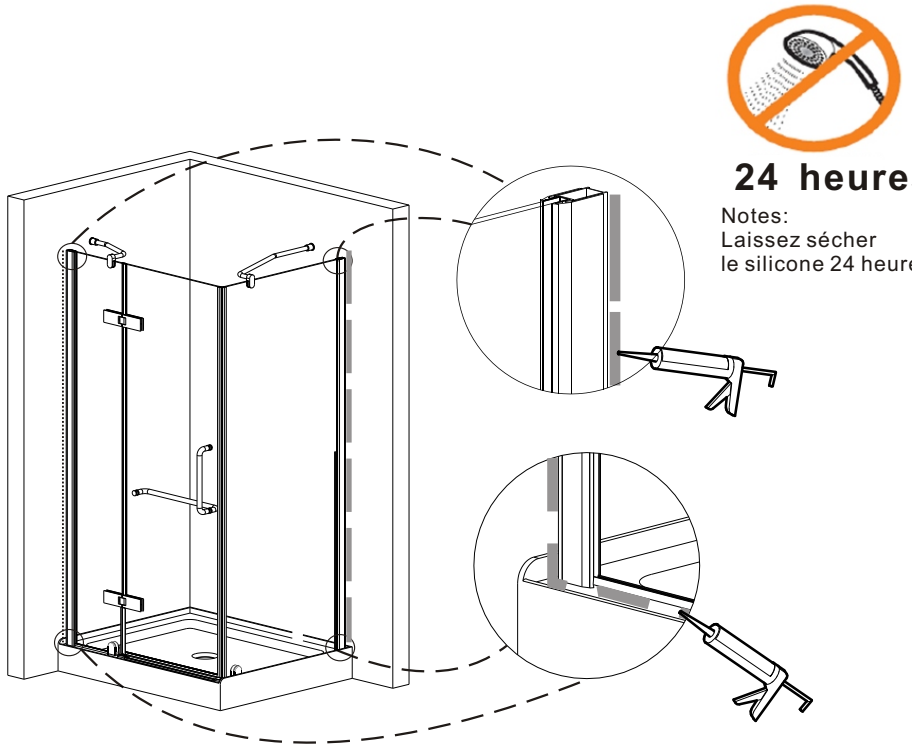

24 heures

Notes:
Laissez sécher
le silicone 24 heures.

Assurez-vous que la porte ferme juste et s'ouvre facilement. Ajustez la profondeur du panneau de verre de côté avec les supports muraux. Alignez l'enceinte de la douche avec le mur et la base. Il doit y avoir un contact serré entre les panneaux de verre de côté et l'armature ainsi qu'avec les barres de support.

Appliquez un joint de silicone transparent ou coloré autour du périmètre intérieur de tous les éléments fixes de la douche (horizontalement entre le bas de tous les panneaux de verre fixes et la base, autant que verticalement entre les murs, l'armature et les panneaux de verre de côté).

NOTE:
Une application incorrecte du joint de silicone pourrait entraÎner des fuites d'eau.

Garantie

Nous vous remercions d'avoir acheté Douche Dolphin Plumbing. Ce produit répond à des normes de haute qualité et est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat.
Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.
Pour obtenir du service durant la période de garantie, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté le produit. Le numéro de modèle du produit et une preuve d'achat sont nécessaires pour toute demande de service.
Ce produit est garanti si vendu par le biais d'un commerce à un consommateur pour son usage personnel et n'est valide que pour l'acheteur original. La garantie sera jugée invalide si le produit est mal entretenu ou mal utilisé. Dolphin Plumbing ne peut être tenu responsable pour les frais de main d'oeuvre, les blessures ou dommages pouvant être occasionnés au moment de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, incluant les dommages indirects et immatériels.
Compte tenu de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.